


MANUAL DE FUNCIONES | SECARROPAS GWS9K

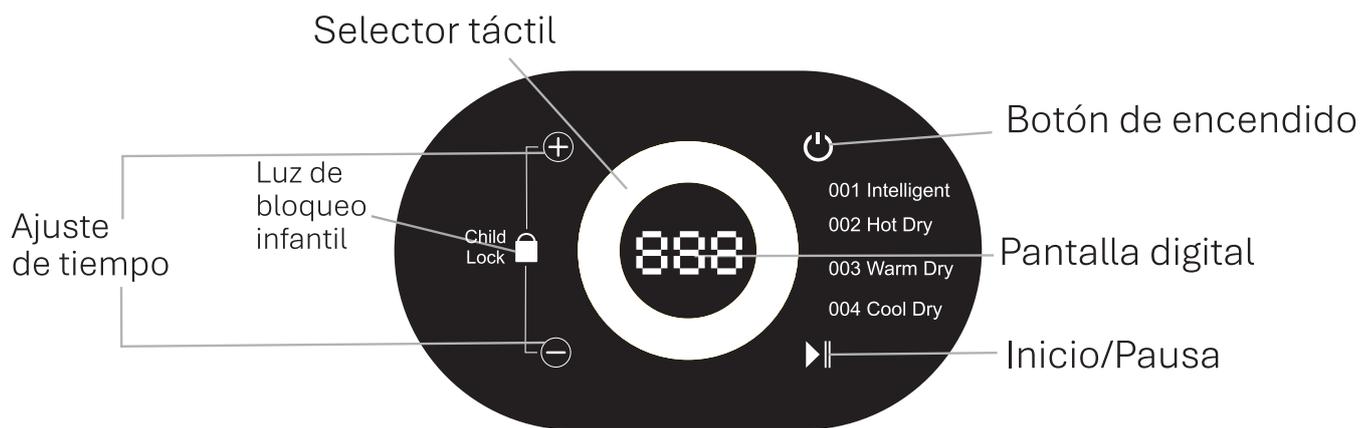

BOTÓN	ÍCONO	FUNCIÓN
Botón de encendido		<p>Cuando se enchufa el cable de alimentación, el botón de encendido se iluminará. Presiona el botón de encendido para encender la máquina. El modo de secado predeterminado es el modo inteligente 001.</p>
Pantalla digital		<p>Cuando el modo inteligente 001 está activado, se muestra "IHS". En este modo, el sistema de sensores monitoreará la humedad. Cuando la ropa esté seca, la secadora se detendrá automáticamente. En el modo de viento caliente 002, modo de viento templado 003 y modo de viento frío 004, la pantalla digital muestra el tiempo de secado programado. Cuando estos tres modos están seleccionados, la pantalla digital muestra el tiempo de secado restante de cada programa.</p>
Selector táctil		<p>Desliza o toca la barra deslizante para elegir entre los cuatro tipos de modos de secado. Para seleccionar los modos de secado, la secadora debe estar en estado de pausa.</p>
Inicio/Pausa		<p>Se usa para iniciar y pausar la secadora. Después de seleccionar el modo y tiempo de secado, toca el botón "Inicio/Pausa" para comenzar a secar. Si necesitas cambiar el modo o el tiempo de secado, primero debes presionar el botón "Inicio/Pausa" para pausar la secadora. Luego podrás ajustar el modo o el tiempo de secado.</p>
Ajuste de tiempo		<p>Este botón se usa en el modo de viento caliente 002, modo de viento templado 003 y modo de viento frío 004. Cada vez que se presiona, el tiempo de secado aumenta en 20 minutos, con un máximo de 200 minutos. Durante el proceso de secado, este botón no está disponible. Si necesitas cambiar el tiempo, primero debes presionar el botón "Inicio/Pausa" y luego el botón "Ajuste de tiempo". En el modo inteligente IHS, este botón no está disponible.</p>
Luz de bloqueo infantil		<p>Bloqueo infantil: esta función bloquea la configuración del tiempo para evitar operaciones accidentales de los niños u otros peligros.</p> <p>Modo de operación: cuando la secadora está encendida o funcionando, presiona simultáneamente los dos botones de "Ajuste de tiempo" (+ -) durante 3 segundos para bloquear. Para desbloquear, usa el mismo procedimiento.</p> <p>Cuando la función está activada, la luz del bloqueo infantil se enciende. En este estado, el botón de encendido no está bloqueado, pero los otros botones no funcionan. Si se presiona el botón de encendido, la máquina se apagará y necesitarás presionarlo nuevamente para encenderla. Después de encender la secadora, debes desbloquear el bloqueo infantil antes de continuar con el uso normal.</p>