


greenwind

Secadora

MANUAL DE INSTRUCCIONES

MODELO: GWS9K

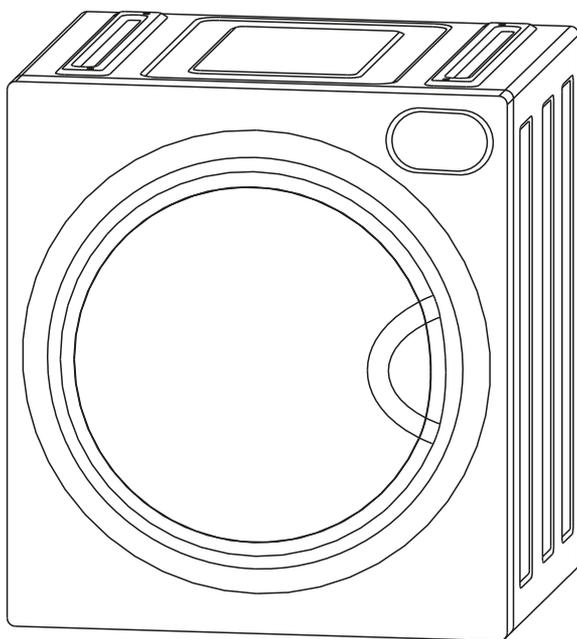

Precauciones de seguridad

Precauciones de seguridad importantes

Al utilizar aparatos eléctricos, para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y/o lesiones a las personas, deben seguirse siempre las precauciones básicas de seguridad:

Para su seguridad

Lea atentamente todas las instrucciones, aunque esté familiarizado con el aparato.

- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
- No permita que los niños jueguen sobre o dentro del aparato. Es necesario supervisar atentamente a los niños cuando el aparato se utilice cerca de ellos.
- **USO EXCLUSIVO EN INTERIORES** - este aparato no está diseñado para su uso en exteriores.
- No coloque fuentes de llama desnuda, como velas, sobre el aparato.
- No coloque el aparato ni el cable cerca de fuentes de calor como radiadores, calefactores, conductos de aire o la luz solar directa.
- No bloquee ninguna de las aberturas de ventilación. Asegúrese de que las rejillas de ventilación no estén cubiertas por periódicos, manteles, cortinas, etc.
- No pase el cable por debajo de los revestimientos del suelo. En su lugar, coloque el cable lejos de las zonas de tránsito donde no suponga un peligro de tropiezo.
- Para desconectar el aparato, apáguelo, desconecte la toma de corriente y desenchúfelo.
- No utilice el cable de forma inadecuada. No transporte nunca el aparato por el cable ni tire de él para desconectarlo de la toma de corriente. En su lugar, sujete el enchufe y tire para desconectarlo.
- No utilice el aparato si el cable o el enchufe están dañados, si no funciona correctamente o si se ha caído o dañado de alguna forma. Consulte al fabricante.
- No intente reparar, desmontar o modificar este aparato. La garantía quedará anulada si no lo repara o revisa una persona cualificada.
- No introduzca la mano en el aparato si el tambor está en movimiento.
- No coloque objetos que hayan sido ensuciados con líquidos inflamables dentro de la secadora sin antes lavarlos a fondo con detergente.
- No doble, estire, retuerza o ate excesivamente el cable de alimentación ni coloque objetos pesados sobre él.
- Este aparato sólo debe ser reparado por personal cualificado. No hay piezas en el interior que puedan ser reparadas por el usuario.
- No lo instale en un mueble estrecho.
- No sobrecargue el secador compacto.
- No seque artículos que hayan sido previamente limpiados, lavados, empapados o manchados con gasolina, disolventes de limpieza en seco u otras sustancias inflamables o explosivas, ya que desprenden vapores que podrían inflamarse o explotar.

- Antes de poner el aparato fuera de servicio o desecharlo, retire la puerta del compartimento de secado.
- No instale ni almacene este aparato en lugares expuestos a la intemperie.
- No manipule los controles.
- No repare ni sustituya ninguna pieza del aparato, ni intente realizar ninguna revisión, a menos que se recomiende específicamente en las instrucciones de mantenimiento del usuario o en instrucciones de reparación del usuario publicadas que usted comprenda y tenga la capacidad de llevar a cabo.
- No utilice suavizantes ni productos para eliminar la electricidad estática a menos que lo recomiende el fabricante del suavizante o del producto.
- No utilice calor para secar artículos que contengan gomaespuma o materiales similares con textura de goma.
- Mantenga el área alrededor de la abertura de escape y las áreas adyacentes libres de acumulación de pelusa, polvo y suciedad.
- El interior del aparato y el conducto de escape deben ser limpiados periódicamente por personal de servicio cualificado.
- No coloque artículos expuestos a aceites de cocina en su secadora. Los objetos contaminados con aceites de cocina pueden contribuir a una reacción química que podría provocar el incendio de la carga.
- Asegúrese de que no entren objetos extraños en la cuba de la secadora compacta.
- Limpie el filtro de pelusas antes o después de cada carga.

I Advertencia



Los artículos afectados por el aceite pueden inflamarse espontáneamente, especialmente cuando se exponen a fuentes de calor, como en una secadora compacta.

Los artículos se calientan, provocando una reacción de oxidación en el aceite. La oxidación genera calor. Si el calor no puede escapar, los objetos pueden calentarse lo suficiente como para incendiarse. Amontonar, apilar o almacenar artículos afectados por el aceite puede impedir la salida del calor y crear así un riesgo de incendio.

- Si es inevitable colocar en una secadora compacta tejidos que contengan aceite vegetal o de cocina, o que hayan sido contaminados por productos para el cuidado del cabello, primero deben lavarse en agua caliente con detergente extra; esto reducirá, aunque no eliminará, el peligro.
- No seque objetos sin lavar en el secador compacto.
- Los artículos que se hayan ensuciado con sustancias como aceite de cocina, acetona, alcohol, gasolina, queroseno, quitamanchas, aguarrás, ceras y quitaceras deben lavarse en agua caliente con una cantidad extra de detergente antes de secarlos en la secadora compacta.
- Los suavizantes, o productos similares, deben usarse según lo especificado en las instrucciones del suavizante.

- La parte final del ciclo de una secadora compacta ocurre sin calor (ciclo de enfriamiento) para asegurar que los artículos queden a una temperatura que garantice que los artículos no se dañarán.
- **ADVERTENCIA:** Nunca detenga una secadora compacta antes del final del ciclo de secado a menos que todos los artículos se retiren rápidamente y se extiendan para que se disipe el calor.



Precaución, peligro

Este secador no puede utilizarse boca abajo

ADVERTENCIA

- Riesgo de incendio
- La instalación de la secadora de ropa debe ser realizada por un instalador cualificado.
- Instale la secadora de ropa de acuerdo con las instrucciones del fabricante y los códigos locales.
- No instale una secadora de ropa con materiales de ventilación de plástico flexible. Si se instala un conducto de metal flexible (tipo lámina), debe ser de un tipo específico identificado por el fabricante del aparato como adecuado para su uso con secadoras de ropa. Se sabe que los materiales de ventilación flexibles se colapsan, se aplastan fácilmente y atrapan pelusa. Estas condiciones obstruirán el flujo de aire de la secadora de ropa y aumentarán el riesgo de incendio.
- Para reducir el riesgo de lesiones graves o muerte, siga todas las instrucciones de instalación.
- Conexión a un circuito derivado individual.
- Este aparato debe estar conectado a tierra. En caso de mal funcionamiento o avería, la conexión a tierra reducirá el riesgo de descarga eléctrica al proporcionar una vía de menor resistencia para la corriente eléctrica. Este aparato está equipado con un cable que tiene un conductor de conexión a tierra del equipo y conectado a tierra de acuerdo con todos los códigos y ordenanzas locales.

ADVERTENCIA


- La conexión incorrecta del conductor de puesta a tierra del equipo puede provocar un riesgo de descarga eléctrica. Consulte a un electricista o personal de servicio cualificado si tiene dudas sobre si el aparato está correctamente conectado a tierra. No modifique el enchufe suministrado con el aparato: si no encaja en la toma de corriente, solicite a un electricista cualificado que instale una toma de corriente adecuada.
- Debe colocarse sobre una base horizontal firme. No coloque la secadora sobre una alfombra, ya que bloquearía la entrada de aire.
- Debe haber al menos 10 cm entre la secadora y las paredes.

Instalación


Instrucciones de instalación

Esta secadora no puede utilizarse boca abajo ¿Dónde colocar su secadora?

- Coloque la secadora en un lugar seco y bien ventilado. Debe colocarse alejada del calor y de la luz solar directa.
- Si la secadora no está montada en la pared, debe colocarse sobre un suelo horizontal firme. No coloque la secadora sobre una alfombra, ya que bloquearía la entrada de aire. Debe haber al menos 15 cm entre la secadora y la pared.
- La secadora viene con patas fijas que deben ajustarse para asegurar su estabilidad.

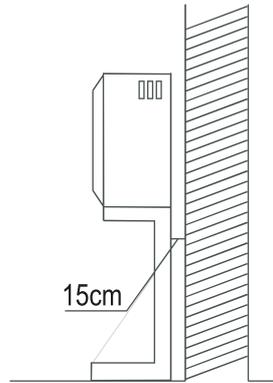


Pata

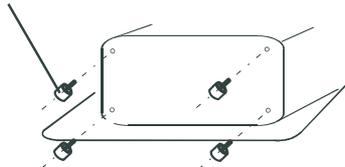

Si la secadora está montada en un bastidor. Se requiere un soporte seguro para garantizar la estabilidad y evitar vibraciones. Se necesitan al menos 15 cm entre la secadora y las paredes (el soporte no está incluido).

Soporte (el soporte es opcional y no se incluye con este secador)

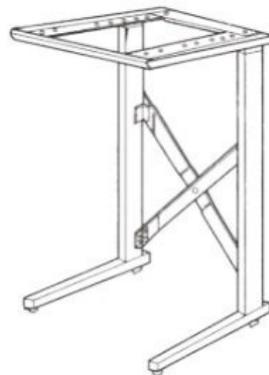



Instrucciones de montaje en pared

- Determine la posición de la secadora en la pared y marque posición requerida del soporte. Esta secadora no es adecuada para colocarla directamente encima de una lavadora.
- Se necesita un mínimo de 50 mm entre la parte superior de la secadora y el techo para facilitar la instalación.
- Si se monta encima de una lavadora, deje espacio suficiente para abrir la tapa de la lavadora.

Herramientas necesarias		
Herramientas y piezas necesarias para yeso/pared de madera	Taladro y Broca de 3mm	1
	Destornillador de cabeza Philips	1
	Tornillo para madera, $\Phi 12 \times$	4
	Tornillo para madera 50mm	4
	Ayudante para elevar la secadora a la pared	1

El kit de montaje en pared incluye			
Descripción	Soportes para colgar		2
	Plastic spacers		2
	Conector del tubo de escape		1
	Tornillos de 12 mm		4
	Tornillos de 25 mm		4

- Fije los soportes para colgar de la pared (2 suministrados) a la pared de forma segura (por ejemplo, en un montante). Coloque un listón de madera entre los montantes para montar los soportes si la posición del montante es demasiado ancha.

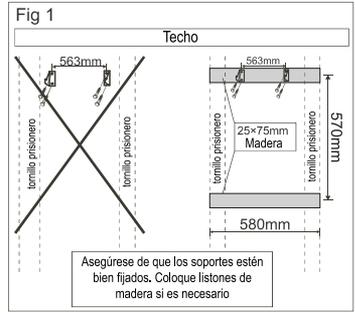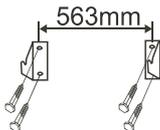

Instalación

- Para instalar el gancho de suspensión en la madera, comience por Fig 2.
- Alinee los ganchos para colgar y apriete bien los tornillos.
- Por favor, ajuste la dirección del conector de escape, luego, haga coincidir el conector de escape en el conector. Por favor refiérase a la Fig 3.
- Gire el conector de escape en el sentido de las inserte en la ranura del conector.
- Utilizando 4 tornillos de 12 mm (suministrados) para fijar los 2 espaciadores según la Fig 4.
- Con ayuda, monte la secadora en el soporte de pared.
- Ver Fig 5.

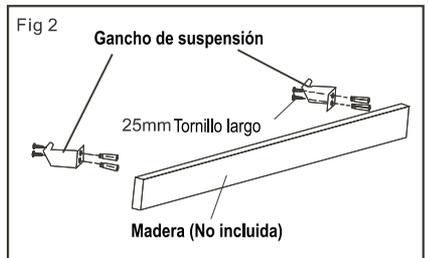


Fig 3

Base del conector Conector del tubo de escape

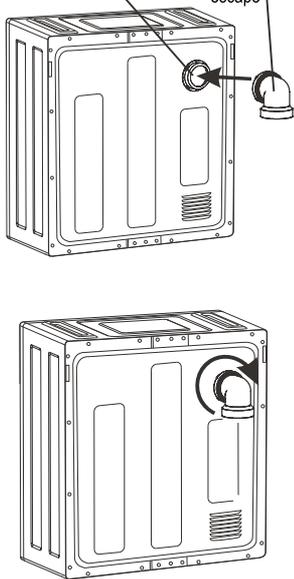


Fig 5


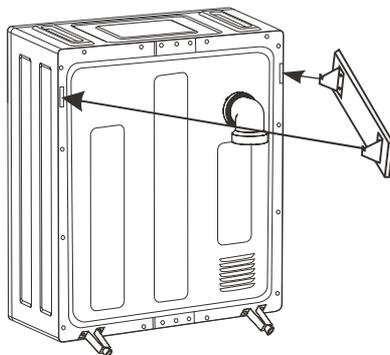


Fig 4



Espaciadores

Tornillos de 12 mm

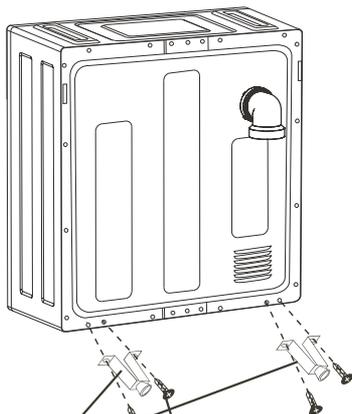

Instalación y uso

Nombre de los componentes

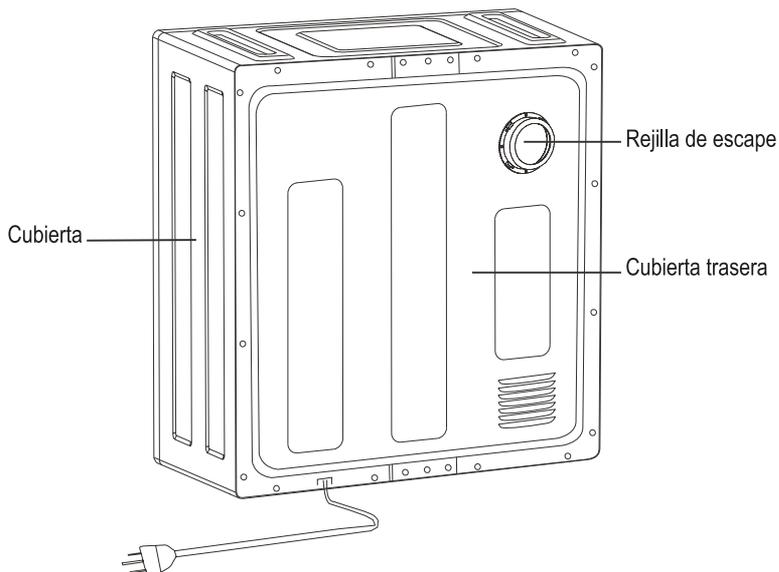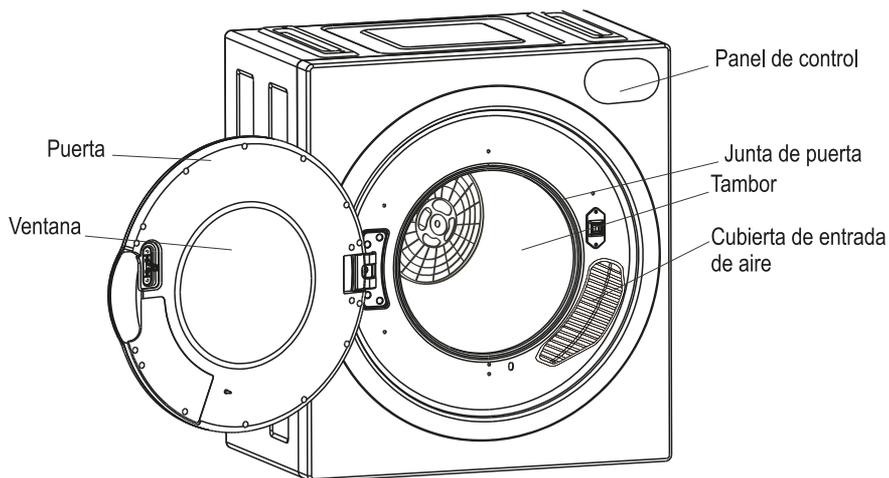


Instalación y uso

Funcionamiento de la secadora


Requisitos eléctricos

El aparato debe conectarse a una toma de corriente de tres clavijas con toma de tierra. Enchufe el cable de alimentación a la toma de corriente.

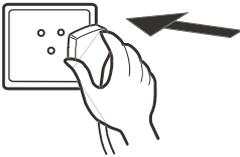

Carga de la secadora

Se recomienda introducir las prendas en la secadora de una en una. De este modo se evita que se enreden y se produzca un secado desigual. Al cerrar la puerta de la secadora antes de ponerla en marcha, asegúrese de que las prendas no queden atascadas en la puerta.

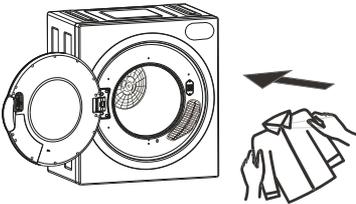

Consejos antes del secado

Antes de cargar la secadora, compruebe que las prendas no llevan los siguientes símbolos. Si es así, no seque estos artículos en la secadora.



Secado plano



Secar a la sombra



No secar en secadora




Colgar para secar



Secar al aire libre

- Compruebe que los objetos a secar no contengan materiales combustibles u objetos extraños en su interior, por ejemplo: mecheros, horquillas para el pelo, monedas.

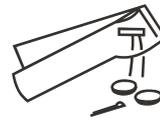

- Dé la vuelta a los artículos con cremalleras y cierre las hebillas.



- El calor de la secadora puede fijar permanentemente las manchas, asegúrese de comprobar antes del secado que las manchas se han eliminado.
- Separe las prendas de colores claros y oscuros como haría al lavarlas.
- Para obtener mejores resultados, cargue la secadora con telas similares. Coloque las prendas delicadas pequeñas en una bolsa de malla y no sobrecargue la secadora.
- La secadora está destinada únicamente al secado de material textil lavado en agua.

Instalación y uso

Precauciones de uso


Los artículos delicados deben colocarse en una bolsa de red de nailon antes del secado. No se recomienda secar sujetadores de alambre en esta unidad.




El aparato debe conectarse a una toma de corriente de tres clavijas con toma de tierra. Enchufe el cable de alimentación a la toma de corriente.




No introduzca objetos en la secadora mientras esté en funcionamiento.

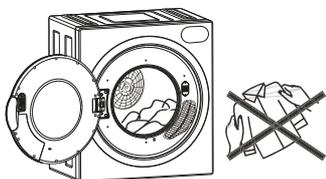

Si va a secar prendas grandes, como una manta, se recomienda abrir de vez en cuando la puerta de la secadora, sacudir la prenda, introducirla de nuevo en la secadora y cerrar la puerta. Esto asegurará un secado uniforme.

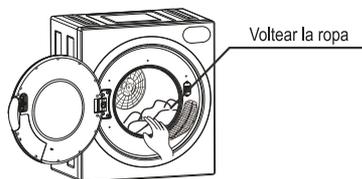

Para aprovechar al máximo la función antiarrugas, no sobrecargue la secadora, retire inmediatamente las prendas secas y cuélguelas en perchas. Planche las prendas si lo desea.

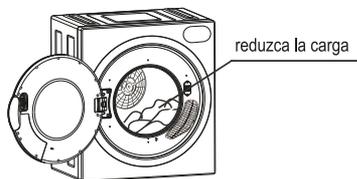

Para minimizar el riesgo de incendio en una secadora compacta, debe observarse lo siguiente:

- Los artículos manchados o empapados con aceite vegetal o de cocina constituyen un peligro de incendio y no deben colocarse en una secadora compacta.

Los artículos manchados de aceite pueden inflamarse espontáneamente, especialmente cuando se exponen a fuentes de calor, como en una secadora compacta. Los objetos se calientan, lo que provoca una reacción de oxidación en el aceite. La oxidación genera calor. Si el calor no puede escapar, los objetos pueden calentarse lo suficiente como para incendiarse. Amontonar, apilar o almacenar artículos afectados por el aceite puede impedir la salida del calor y crear así un riesgo de incendio.

I Instalación y uso

Si es inevitable introducir en una secadora compacta tejidos que contengan aceite vegetal o de cocina o que hayan sido contaminados por productos para el cuidado del cabello, deberán lavarse primero en agua caliente con detergente adicional, lo que reducirá, aunque no eliminará, el peligro.

El ciclo de enfriamiento de las secadoras compactas debe utilizarse para reducir la temperatura de los artículos. No deben sacarse de la secadora compacta ni apilarse o aflojarse mientras estén calientes.


Los artículos que hayan sido previamente limpiados, lavados, empapados o manchados con gasolina, disolventes de limpieza en seco u otras sustancias inflamables o explosivas no deben colocarse en una secadora compacta.

Entre las sustancias altamente inflamables utilizadas habitualmente en entornos domésticos se incluyen la acetona, el alcohol desnaturalizado, la gasolina, el queroseno, los quitamanchas (algunas marcas), la trementina, las ceras y los quitaceras.

- Los artículos que contengan gomaespuma (también conocida como espuma de látex) o materiales similares con textura de goma no deben secarse en una secadora compacta con calor.
- Los materiales de gomaespuma, al calentarse, pueden producir fuego por combustión espontánea.
- Los suavizantes o productos similares no deben utilizarse en una secadora compacta para eliminar los efectos de la electricidad estática, a menos que esta práctica esté específicamente recomendada por el fabricante del suavizante o producto.
- La ropa interior que contenga refuerzos metálicos no debe introducirse en una secadora compacta.
- La secadora compacta puede resultar dañada si los refuerzos metálicos se sueltan durante el secado. Cuando esté disponible, puede utilizarse una rejilla de secado para este tipo de artículos.
- Los artículos de plástico como gorros de ducha o cubrepañales impermeables para bebés no deben colocarse en una secadora compacta.
- Los artículos con respaldo de goma, la ropa con almohadillas de gomaespuma, las almohadas, los chanclos y las zapatillas de tenis con revestimiento de goma no deben colocarse en una secadora compacta.

Instalación y uso

Funciones del panel de control

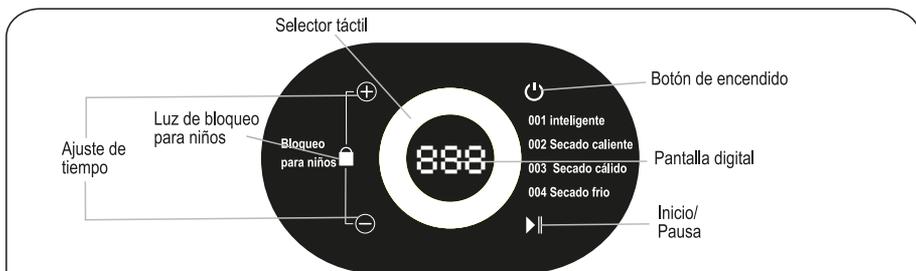

CLAVE	ICONO	FUNCIONES
Botón de encendido		Botón de encendido: Cuando enchufe el cable de alimentación, se encenderá el botón de encendido. Pulse el botón de encendido para encender la máquina. El modo de secado predeterminado es el modo inteligente 001.
Pantalla digital		Pantalla digital: Cuando se selecciona 001 modo inteligente, se muestra «IHS». Cuando se selecciona el modo inteligente 001, el sistema de sensores controlará la humedad. Cuando la ropa está seca, la secadora se detendrá automáticamente. En los modos 002 Viento caliente, 003 Viento templado y 004 Viento frío, la pantalla digital muestra el tiempo de secado programado. Cuando se seleccionan estos tres modos, la pantalla digital muestra el tiempo de secado de balance de cada programa
Selector táctil		Lanzadera táctil: Deslice o toque en la cinta deslizante, para elegir los cuatro tipos de modos de secado. Al elegir los modos de secado, la secadora debe estar en estado de pausa.
Inicio/Pausa		Inicio/Pausa: Este botón se utiliza para iniciar y pausar la secadora. Después de ajustar el modelo de secado y el tiempo de secado, toque este botón 'Inicio/Pausa' para poner en marcha la secadora. Si necesita cambiar el modelo de secado o el tiempo de secado, debe tocar este botón 'Inicio/Pausa' para pausar la secadora primero. A continuación, podrá ajustar el modelo o el tiempo de secado.
Ajuste de tiempo		Ajuste de la hora: Este botón se utiliza en los modos 002 Viento caliente, 003 Viento templado y 004 Viento frío. Cada vez que se pulsa, el tiempo de secado aumenta 20 minutos, máximo 200 min. Durante el proceso de secado, este botón no está disponible. Si necesita cambiar el tiempo, primero debe tocar el botón «Inicio/Pausa», luego toque el botón «Ajuste de Tiempo» para cambiar el tiempo. En el modo inteligente IHS, este botón no está disponible.
Bloqueo para niños		Bloqueo para niños: esta función sirve para bloquear el ajuste de la hora, para evitar que los niños cometan errores de manejo u otros peligros. Método de funcionamiento: Cuando la secadora de ropa está encendida o durante el trabajo, mantenga pulsados simultáneamente dos botones de «Ajuste de la hora + -» durante 3 segundos para bloquear. De la misma manera para desbloquear. Cuando la función está activada, la luz de bloqueo para niños está encendida. En el estado bloqueado, el botón de encendido no está bloqueado y los demás botones no son válidos. Si se pulsa el botón de encendido, la máquina se apagará, y tendrá que volver a tocar el botón de encendido para encender la secadora. Después de encender la secadora, deberá desbloquear primero el bloqueo para niños antes de poder utilizar la secadora con el procedimiento normal.

Mantenimiento


Mantenimiento

Limpieza del filtro de pelusa

Desenchufe el cable de alimentación antes de proceder a la limpieza. Se recomienda limpiar el filtro con regularidad. El mismo debe estar colocado siempre que se utilice la secadora


1. Extracción de los filtros

Sáquelos tirando hacia fuera con los dedos, introducidos en los cuatro orificios alrededor de la cubierta de la rejilla de escape. El filtro consta de 3 partes: Cubierta de ventilación de escape, filtro de pelusa y filtro de escape (como se muestra en la figura 1).

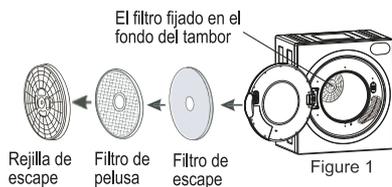


2. Limpieza del filtro

Separe la «cubierta de ventilación de escape», el «filtro de pelusa» y el «filtro de escape». Limpie la pelusa del filtro de pelusa y del filtro de escape con un cepillo suave o una aspiradora. No dañe los filtros (como se muestra en la figura 2).

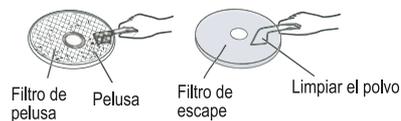

3. Reinstalación del filtro

Después de la limpieza, ensamble en la secuencia de «filtro de escape-filtro de pelusa-cubierta de ventilación de escape», alinee las hendiduras en el centro con la proyección en el centro del tambor. Asegúrese de que esté firmemente insertado (como se muestra en la figura 3).

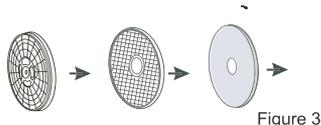

Nota: El filtro fijado en el fondo del tambor también debe limpiarse con un cepillo suave.

Limpieza del filtro de admisión de aire

El filtro debe limpiarse una vez al mes. Retírelo tirando hacia fuera de los extremos superior e inferior de la cubierta de la toma de aire. Extraiga el filtro del interior de la cubierta y límpielo con un cepillo suave. Vuelva a montarlo como antes.



Empuje ligeramente hacia arriba con el pulgar hasta que el pestillo gancho se desconecte y, a continuación, retire.

Limpeza del interior y exterior de la secadora

- No lave directamente con agua.
- No utilice diluyente, gasolina o alcohol.
- No utilice ningún tipo de limpiador en aerosol para limpiar el interior. Si el tambor de la secadora se mancha, límpielo con un paño húmedo.
- Elimine cualquier residuo antes de secar la siguiente carga.
- Limpie el armario con jabón suave y agua. No utilice limpiadores fuertes o abrasivos, ya que podrían dañar la secadora.



ADVERTENCIA: Limpie regularmente el filtro de pelusas



Leer instrucciones

PRECAUCIÓN SUPERFICIE CALIENTE

- No toque la entrada durante el ciclo de secado debido a las altas temperaturas

| Solución de problemas

Revise las siguientes páginas antes de llamar al servicio técnico.

Problema	Posible causa	Que hacer
La perilla del temporizador	¿Está bien insertado el cable de alimentación?	Inserte firmemente el cable de alimentación
El tambor no gira	¿Esta la puerta cerrada? ¿Está bien insertado el cable de alimentación? ¿Hay corriente en la toma de corriente?	Cerrar la puerta Insertar el cable de alimentación Chequear el toma corriente
La ropa no se ha secado completamente	¿Están obstruidos los filtros delantero y trasero? ¿Hay demasiada ropa en la secadora? ¿Se han añadido prendas mientras la secadora está en funcionamiento? ¿Se ha enroscado la ropa mientras se secaba? ¿Se ha colocado la secadora en un lugar pequeño y mal ventilado?	Limpiar el filtro Reduzca la cantidad en la secadora. Vuelva a secar las prendas. Desenrosque las prendas y vuelva a secarlas.
La secadora no arranca	¿Hay un fallo de alimentación? ¿Está bien insertado el cable de alimentación? ¿Está cerrada la puerta?	Vuelva a intentarlo cuando haya corriente. Inserte firmemente el cable de alimentación. Cerrar la puerta.

Especificaciones técnicas de la secadora

Modelo	GWS9K
Capacidad de secado	9kg
Voltage	220V~ 50Hz
Entrada nominal	1500W

NOTA: En consonancia con nuestra política de desarrollo continuo de productos, es posible que se hayan introducido mejoras que hagan que el contenido de este paquete sea ligeramente diferente al mostrado.